


# TUBULARPANEL

## Instalación de TubularPanel.

### Herramientas necesarias

- Nivel de burbuja o láser
- Cinta métrica
- Lápiz o marcador
- Sierra de mano, sierra de calar o sierra de mesa
- Adhesivo de silicona de montaje (preferiblemente de alta adherencia)
- Pistola aplicadora de silicona
- Cúter o bisturí para acabados finos
- Escuadra de carpintero
- Trapo húmedo (para limpieza de exceso de adhesivo)

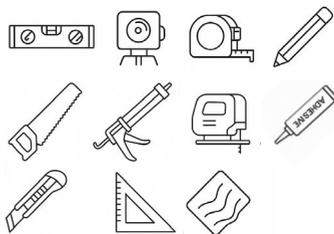


### Paso 1: Planificación y corte de los paneles

Antes de comenzar, decide la orientación del diseño: vertical, horizontal o diagonal. Marca sobre la pared una línea de referencia con el nivel para mantener una instalación recta desde el inicio.

Para ajustar el tamaño de los paneles, utiliza una sierra de mano, una sierra de calar (ideal para cortes curvos o irregulares) o una sierra de mesa si deseas cortes más rectos y limpios.


Consejo: Mide siempre dos veces antes de cortar.

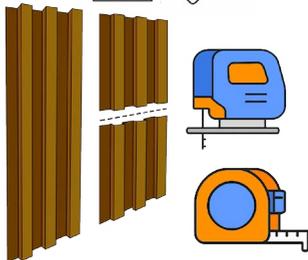

### Paso 2: Aplicación del adhesivo

Con la pistola aplicadora, coloca el adhesivo de silicona en la parte trasera del panel, formando una línea en "S" o zigzag. Esto mejora la distribución y el anclaje sobre la superficie.

Presiona firmemente el panel sobre la pared, asegurándote de que quede alineado con la línea de referencia marcada anteriormente. En zonas húmedas o con irregularidades, se recomienda aplicar también puntos adicionales de adhesivo en las esquinas del panel.

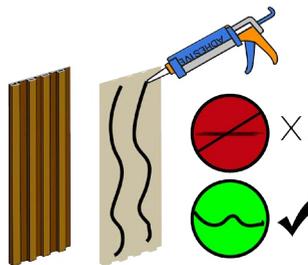

### Paso 3: Aplicación del adhesivo

Instala los paneles de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Esto garantiza una conexión adecuada entre las piezas y evita acumulación de error en la alineación.

A medida que avanzas, usa el nivel de burbuja o láser para verificar que cada nuevo panel siga el trazo correcto, sobre todo si trabajas en orientación diagonal.

### Paso 4: Aplicación del adhesivo

En esquinas exteriores, encaja cuidadosamente los paneles formando un ángulo de 90°. Si es necesario, realiza pequeños ajustes con un cúter para uniones más limpias. En esquinas interiores, puedes usar perfiles de terminación para un acabado más estético.

Limpia inmediatamente cualquier exceso de adhesivo con un trapo húmedo antes de que se endurezca.

### Consejo final:

Para una apariencia uniforme, revisa la iluminación del espacio. La luz natural o artificial puede realzar o evidenciar imperfecciones, por lo que es recomendable revisar cada tramo antes de continuar.

